

Ročni pogon NRP 2

Splošno

Pogon **NRP 2** je cenen in robusten vzvodni ročni pogon, ki je s snemljivo posluževalno ročico vsestransko uporaben za indirektno poganjanje vseh vrst sredjenapetostnih stikalnih ločilnikov, ločilnih in ozemljilnih stikal ter visokotokovnih (3000 A in več) ločilnikov in ločilnih stikal nizke napetosti.

Pogon sestavljajo polkrožni pogonski segment z žepom za posluževalno ročico in nosilni tečaj, ki je lahko za čelno ali bočno pritrditev. Položaj pogonskega segmenta je nastavljiv v koraku 9° in s tem prilagodljiv različnim stikalnim aparatom.

Izvedbe

Pogone izdelujemo v dveh izvedbah:

NRP 2 Č za čelno pritrditev in


NRP 2 B za bočno pritrditev.

Obe izvedbi lahko pritrdimo na levo ali desno stran celice.


Prigraditve

Ročnemu pogonu NRP 2 lahko prigradimo:


- elektromagnetno blokado **EB**, ki je lahko **EBE 110** ali **EBE 220** (za enosmerno napetost 110 V ali 220 V, poraba 15 W) ali **EBI 220** (za izmenično napetost 220 V, poraba pri odprtem magnetu 90 VA, pri zaprtem pa 15 VA)
- zaporno ključavnico, ki preprečuje pri dveh pogonih in enem ključu istočasni zaprti položaj dveh poganjanjih aparatov
- napravo za zaklepanje, ki omogoča zaklepanje pogona z obešanko v obeh položajih.

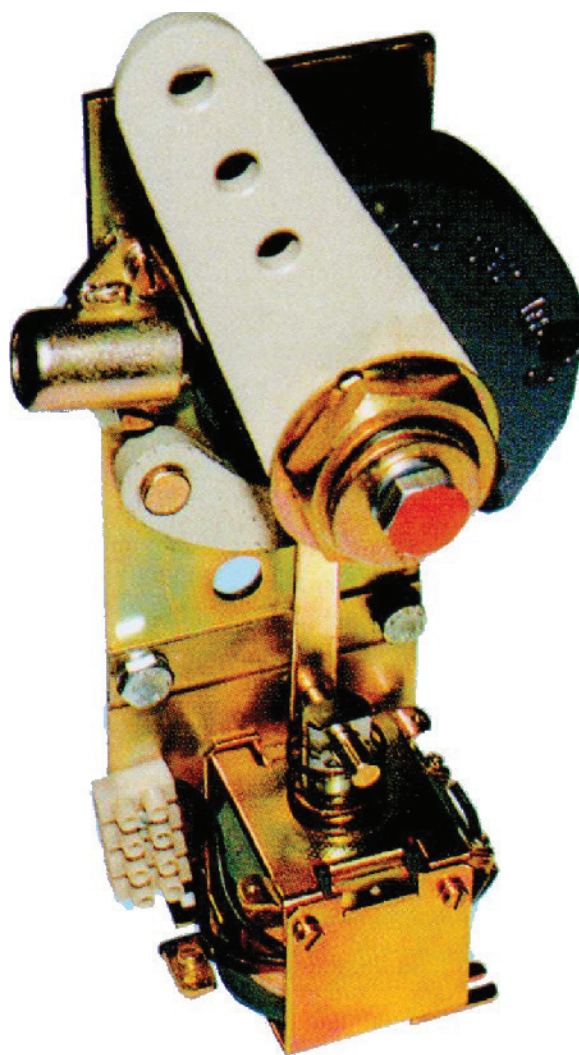


NRP 2 Č
s prigrajeno EBE

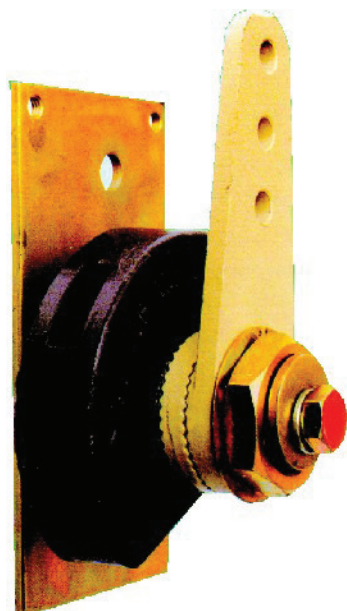



NRP 2 B

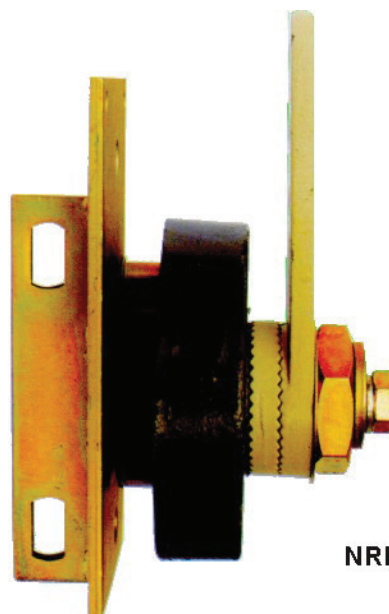



NRP 2 Č

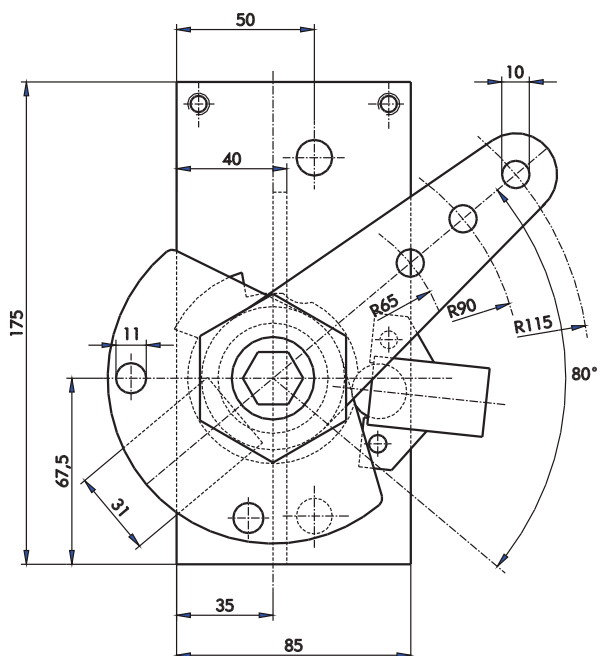

NRP 2 Č

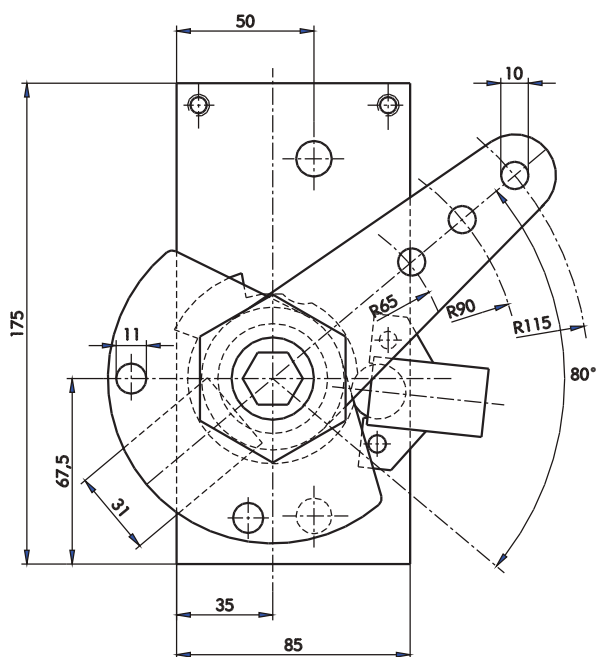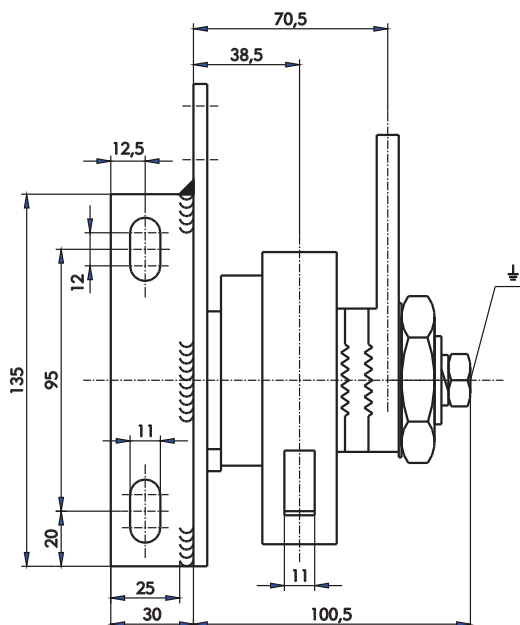

NRP 2 B

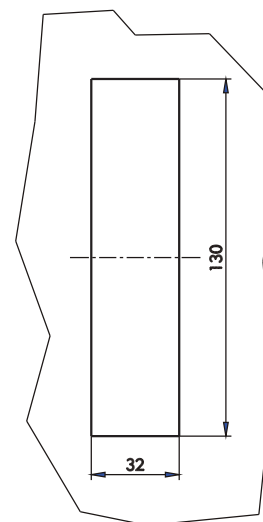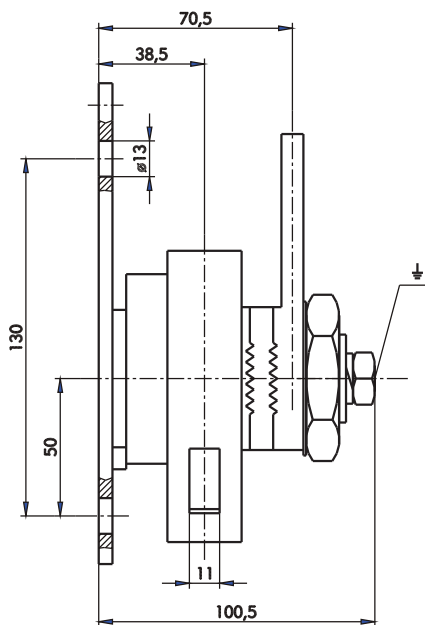

Izrez v pločevini,
velja za oba tipa

Elementi za kompletiranje pogonske povezave

- Dvojni vezni drog z ravnimi **DND** ali zakravljenimi vilicami **DNDu**, ki služi za mehansko povezavo z gnanim aparatom; obstaja več dolžin drogov
- Medosna opora **MO**, ki togo povezuje pogon z aparatom, preprečuje deformacije
- Pokazalo položaja je nujno potrebno pri aparatih, pri katerih pogonski segment ne sledi položaju osi aparata; pri **TP 1** in **TP 2** obstaja toga povezava z osjo aparata; pri **BP 1** pa je izvedena povezava z bovdenom

- Nastavljiva ročica **NR**, ki se pritrdi na os aparata in služi za povezavo z veznim drogom
- Nastavljivi zglob **NZ** služi za preusmerjanje mehanske povezave
- Posluževalna ročica **R 550** za lažje ali **R 750** za težje gnane aparate.

VSE OMENJENE ELEMENTE JE POTREBNO POSEBEJ NAROČITI. PODATKI ZANJE SO V LOČENIH PROSPEKTIH.